■この章でおこなうこと


ADSL モデムを使って、インターネットに接 続するための設定をおこないます。

第3章 モデムでインターネット に接続する

| 3.1 | インターネットに接続する準備をする | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | Step 1 ADSL モデムのドライバをインストールする25 ページ | | | | |
| | Step 2 ADSL モデムが正常に動作しているか確認する 31 ページ | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| | Step 3 インターネットに接続する | | | | |
| | Step 4 最大データ転送速度を確認する | | | | |

作業の流れ

ADSL 回線を使用して、パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

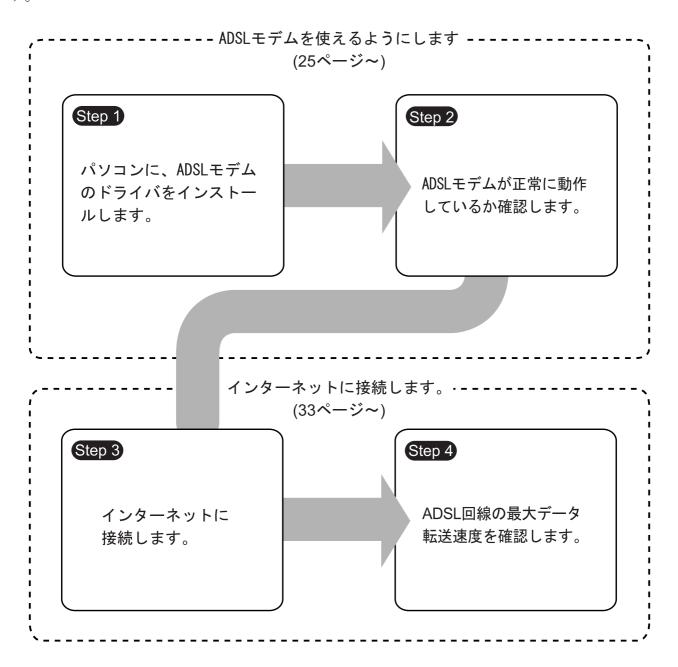

3.1 インターネットに接続する準備をする


Step 1 ADSL モデムのドライバをインストールする

- ▲注意 ・ ドライバのインストールをおこなう前に、「ドライブ構成の確認」(P14)を おこなってください。
 - プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール (フレッツ接続ツールなど) を パソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。
 - 本書に記載の設定内容は弊社にて情報収集を行ったものですが、ADSL 特有 の回線状況 (NTT 局舎からお客様宅までの距離や回線品質など)により、ご 使用いただけない場合があります。ご使用いただけない場合、本製品の返品 以外の保証(開通工事費用や回線変更料金など)はできかねます。あらかじ めご了承願います。

「メモ WindowsXP/2000 をお使いの場合は、コンピュータの管理者(Administrator 等)権限を 持ったログイン名でログインします。

- 1 パソコンの電源を入れます。 このとき、ADSL モデムはまだ USB ポートに接続しないでください。
- 2 「IGM-U8MACT ドライバ CD」を CD-ROM ドライバに挿入します。
- 3 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択して、「名前」欄に「d:\setup」 (CD-ROM ドライブが D の場合)を入力して、[OK]をクリックします。

4

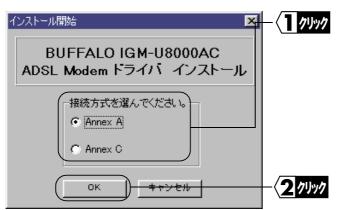

お使いのプロバイダに合わせて、接 続方式を選びます。

2</mark>クリック [OK]をクリックします。

接続方式は、契約しているプロバイダによって異なります。選択する接続方式は、下記の表を参照するかプロバイダにお問い合わせください。


| 接続サービス名(ADSL接続会社名) | 回線 |
|---|---------|
| フレッツADSL (NTT東日本) 8Mbps、1.5Mbps | Annex C |
| フレッツADSL (NTT西日本) 8Mbps、1.5Mbps | Annex C |
| xxx-ACCAプラン(ACCAネットワークス) 8Mbps、1.5Mbps | Annex C |
| xxx-eAccessプラン(eAccess) 8Mbps、1.5Mbps | Annex C |
| JDSL(日本テレコム) パーソナル 8Mbps、1.5Mbps | Annex C |
| Yahoo!BB(Yahoo!) | Annex A |

5




[次へ] をクリックします。

6

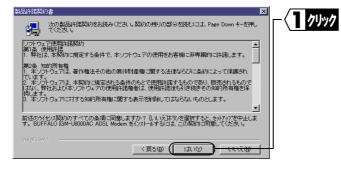

[はい] をクリックします。

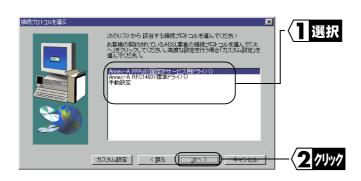

下記の表を参照して、お使いのプロバイダにあったドライバを選択します。

[次へ]をクリックします。

■ Annex A の場合

| 接続サービス名(ADSL接続会社名) | ADSL接続方式 |
|--------------------|------------------|
| Yahoo!BB(Yahoo!) | RFC1483 (標準ドライバ) |

■ Annex C の場合

| 接続サービス名(ADSL接続会社名) | ADSL接続方式 | |
|---|------------------------------|--|
| フレッツADSL(NTT東日本) 8Mbps、1.5Mbps | PPPoE (フレッツADSL用ドライバ) | |
| フレッツADSL(NTT西日本) 8Mbps、1.5Mbps | PPPoE(フレッツADSL用ドライバ) | |
| xxx-ACCAプラン(ACCAネットワークス) 8Mbps、1.5Mbps | PPPoA(ACCAネットワークス専用 ドライバ) | |
| xxx-eAccessプラン(eAccess) 8Mbps、1.5Mbps | PPPoA(標準ドライバ) | |
| JDSL(日本テレコム) パーソナル 8Mbps、1.5Mbps | PPPoA(標準ドライバ) | |

「手動設定」を選択した場合は、以下の画面が表示されます。



お使いのプロバイダにあった ドライバを選択します。

[次へ]をクリックします。



下記の表を参照して、値を設 定します。

※「ADSL 符号化方式」の項 目は、「自動認識」以外に 設定してください。

[次へ] をクリックします。

| 接続サービス名(ADSL接続会社名) | VPI | VCI | カプセル化方式 | ADSL符号化方式 |
|-------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----------|
| フレッツADSL (NTT東日本) 8Mbps | | 32 | RFC 2516 PPPoE LLC | G. DMT |
| フレッツADSL (NTT西日本) 8Mbps | | 32 | RFC 2516 PPPoE LLC | G. DMT |
| フレッツADSL (NTT東日本) 1. 5Mbps | | 32 | RFC 2516 PPPoE LLC | G. lite |
| フレッツADSL (NTT西日本) 1. 5Mbps | | 32 | RFC 2516 PPPoE LLC | G. lite |
| xxx-ACCAプラン(ACCAネットワー クス)8Mbps | | 35 | RFC 2364 PPPoA LLC | G. DMT |
| xxx-ACCAプラン(ACCAネットワー クス)1.5Mbps | | 35 | RFC 2364 PPPoA LLC | G. lite |
| xxx-eAccessプラン(eAccess) 8Mbps | | 32 | RFC 2364 PPPoA VCmux | G. DMT |
| xxx-eAccessプラン(eAccess) 1.5Mbps | | 32 | RFC 2364 PPPoA VCmux | G. lite |
| JDSL(日本テレコム) パーソナル 8Mbps | | 32 | RFC 2364 PPPoA VCmux | G. DMT |
| JDSL(日本テレコム) パーソナル 1.5Mbps | | 32 | RFC 2364 PPPoA VCmux | G. lite |
| Yahoo!BB(Yahoo!) | | 35 | RFC 1483 IPoA Bridged LLC | T1. 413 |


⚠注意 本書に記載がある回線業者は、必ずしもすべてが弊社で接続確認済みの対応業者で はありません。本製品の対応回線業者とその設定値については、airstation.com (http://www.airstation.com)の対応一覧に記載するものを最新情報とします。



設定内容を確認します。

※ 設定内容に誤りがある場合は、 [戻る]をクリックして、再度設 定してください。


[次へ] をクリックします。

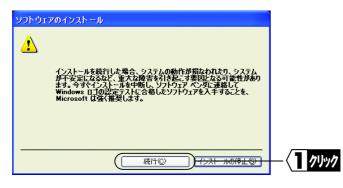

WindowsXP の場合は、ここで左のような警告画面が2回表示されます。 弊社ではこのドライバで動作確認済 みですので、[続行] をクリックして インストールを続けてください。



[完了] をクリックします。

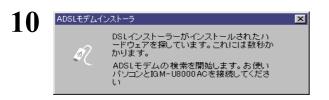

<u>ここで、付属の USB ケーブルで、</u> <u>ADSL モデムとパソコンを接続</u> <u>します。</u>

▲注意 接続時の注意


• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている方法でおこなってください。

クリック

- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- ADSLモデムおよび付属のUSBケーブルのコネクタ部分には手を触れないでください。
- ADSL モデムをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。
- ADSL モデムは、パソコンの USB ポートに直接接続して使用することを推奨します。

 $oxed{11}$ ADSL モデムが認識されて、インストールが開始されます。

WindowsXP/2000 の場合は、インストール途中に次のような画面が表示されます。

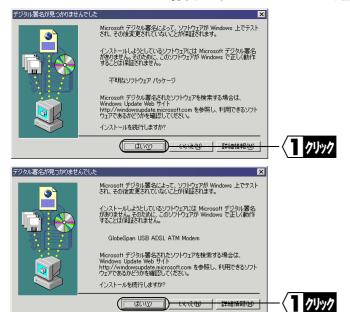

「Windows で正しく動作することは 保証されません」と表示されますが、 動作保証は、弊社でおこなっており

そのまま、[続行] (WindowsXP の 場合) または [はい] (Windows 2000 の場合)をクリックして、インストー ルを続けてください。

12



「今すぐ再起動しますか?」と表示さ れたら、「はい」をクリックします。

これで、ADSLモデムのドライバのインストールは完了です。 続いて、次のステップへ進み、モデムが正常に動作していることを確認します。

Step 2 ADSLモデムが正常に動作しているか確認する

ADSL モデムのドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、ADSL モデムが正常にインストールされていることを確認します。

「デスクトップ画面の[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

WindowsXP をお使いの方は、[スタート] をクリックし、[マイコンピュータ] を右クリックして、[プロパティ] をクリックします。

2 [デバイスマネージャ] タブをクリックします。 WindowsXP/2000 をお使いの方は、「ハードウェア」タブをクリックして、[デバイスマネージャ] をクリックします。



[ネットワークアダプタ] の下に「BUFFALO IGM-U8000AC ADSL Modem Annex-X(xxx)」が表示されていて、×や!がついていないことを確認します。

表示されるドライバ名称は、以下の通りです。

AnnexA の場合: BUFFALO IGM-U8000AC ADSL Modem Annex-A(xxx)


AnnexC の場合: BUFFALO IGM-U8000AC ADSL Modem Annex-C(xxx)

※ xxx は、接続プロトコル (PPPoA&E など) が表示されます。

⚠注意 ドライバが表示されないときや、×や!がついているとき

「BUFFALO IGM-U8000AC ADSL Modem Annex-X(xxx)」が表示されないときや、 \times や!がついているときは、モデムが正常に動作していません。「第 4 章の 困ったときは」の「ADSL モデムのドライバを削除したい」(P41)を参照してドライバを削除した後、再度インストールをおこなってください。

4 タスクバーに登録された「IGM-U8000AC ユーティリティアイコン **200**」をダブルクリックしてモニタ画面を表示します。

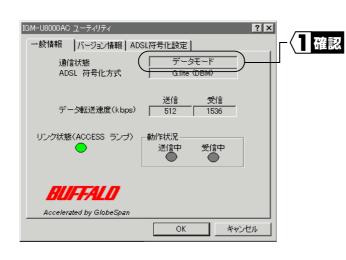

「通信状態」に「データモード」と表 示されていることを確認します。

リンク状態 : 点灯(緑)

△注意 パソコンの起動後、2~3分以上経過しても「データモード」と表示されない ときは、モジュラケーブルの接続が正しいか確認 (「ADSL回線への取り付け」 (P18)参照)してから、第4章「困ったときは」(P37)を参照してください。

3.2 インターネットに接続します


Step 3 インターネットに接続する

- Yahoo!BB などで P27 の手順 7 で「RFC1483 (標準ドライバ)」を選択した場合、リン ク状態(P32の手順5で確認できます)が点灯(緑)していればそのままインターネッ トに接続できます。
 - P27 の手順 7 で PPPoA または PPPoE を選択した場合は、下記の手順でインターネッ トに接続してください。
- 1 デスクトップ上の「IGM-Connect」アイコンをダブルクリックします。



2 以下の画面が表示されますので、プロバイダから指示された「接続ユーザ名」と 「接続パスワード」を入力します。(契約後、プロバイダから送られてくる資料を参 照してください)

WindowsMe/98 の場合

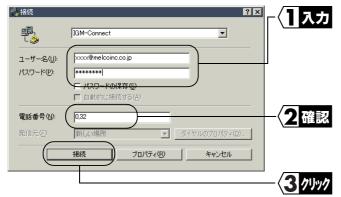

「接続ユーザー名」と「接続パスワー ド」を入力します。

「0,32」または「0,35」が自動的に入 力されます。この値は変更しないで ください。

[接続]をクリックします。

WindowsXP/2000 の場合



「接続ユーザー名」と「接続パスワー ド」を入力します。

[ダイヤル]をクリックします。

⚠注意

- 「接続ユーザー名」「接続パスワード」を入力するとき、大文字・小文字に注意 してください。
- プロバイダによっては、「ユーザー名」欄に「接続ユーザ名」+「@」+「プロ バイダ識別子」を入力する必要があります。


3 クリック **開じる**

「接続が完了しました」と表示された ら、「閉じる」をクリックします。



WindowsXP をお使いの方は、左の 画面が表示されます。画面が消える まで、そのままお待ちください。

4 タスクバーに登録された「IGM-U8000AC ユーティリティアイコン^{▶●©}」をダブル クリックして、モニタ画面を表示します。

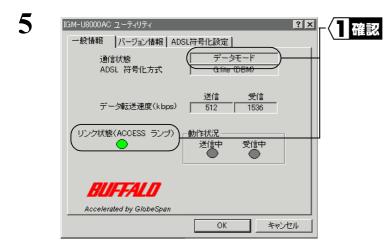

モニタ画面の表示が、下記の状態に なっていることを確認します。

: データモード 通信状態 リンク状態 : 点灯(緑)

「リンク状態」が点灯(緑)しないと きは、「リンク状態ランプが点灯しな い」(P39)を参照してください。

インターネットに接続されました。


Step 4 最大データ転送速度を確認する

実際にインターネットにつなげて、正常に ADSL 回線が使用できているか確認をおこな います。

接続速度の確認

実際に接続されている回線速度を調べます。

タスクバーに登録された「IGM-U8000AC ユーティリティアイコン┛™©」をダブル 1 クリックして、モニタ画面を表示します。

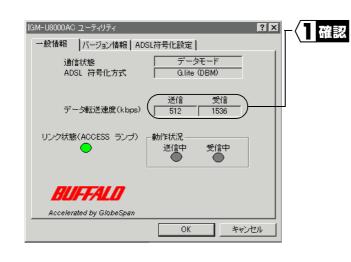

表示された画面内のデータ転送速度 を確認します。通常、600kbps 以上 の 受 信 速 度 が 表 示 さ れ ま す。 (1.5Mbps サービスの場合)

▲注意 データ転送速度とは、実際にデータを転送する際の限界速度のことです。

接続速度が確認できたら、ADSLモデムの設置は終了です。

※ 通信速度については、お客様が契約されている通信業者にお問い合わせください。 なお、データ転送速度は環境によって変化する場合がありますので、何度か接続し て確認されることをお勧めします。

MEMO